





STEP 1 核對零件 ※組裝所需工具：十字螺絲起子 1 支

選購配件


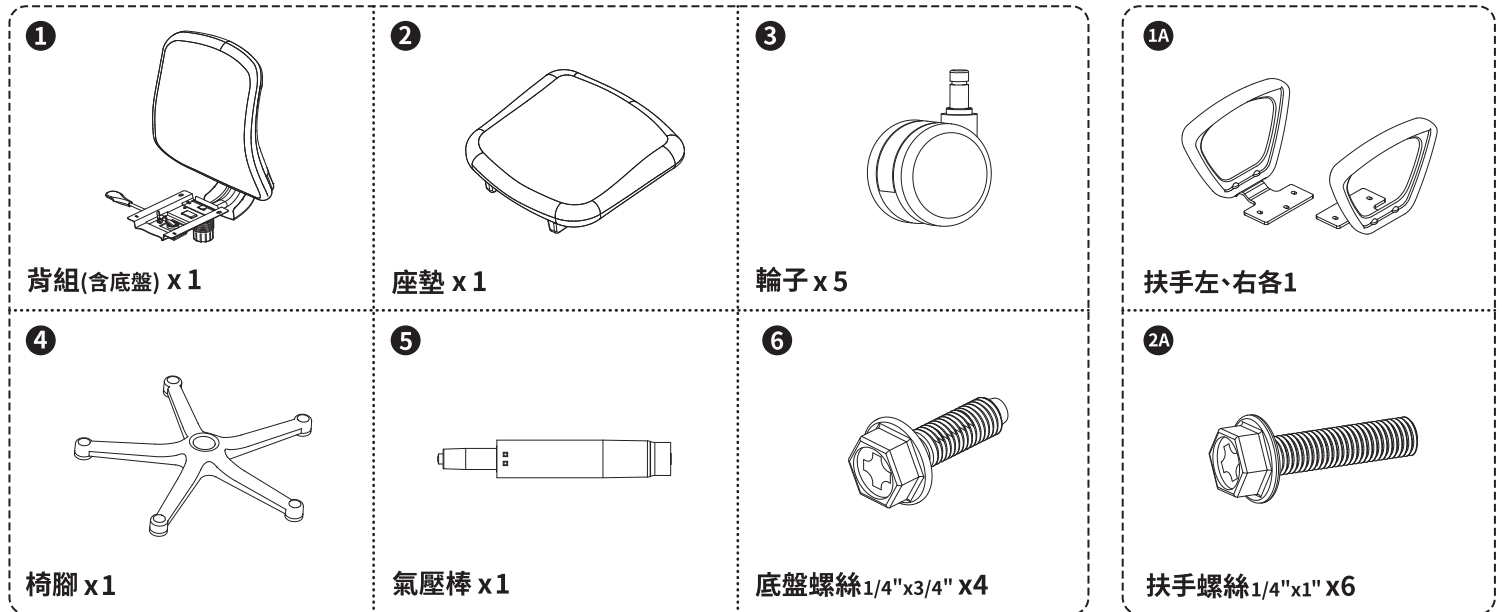


STEP 2 組裝椅輪與氣壓棒

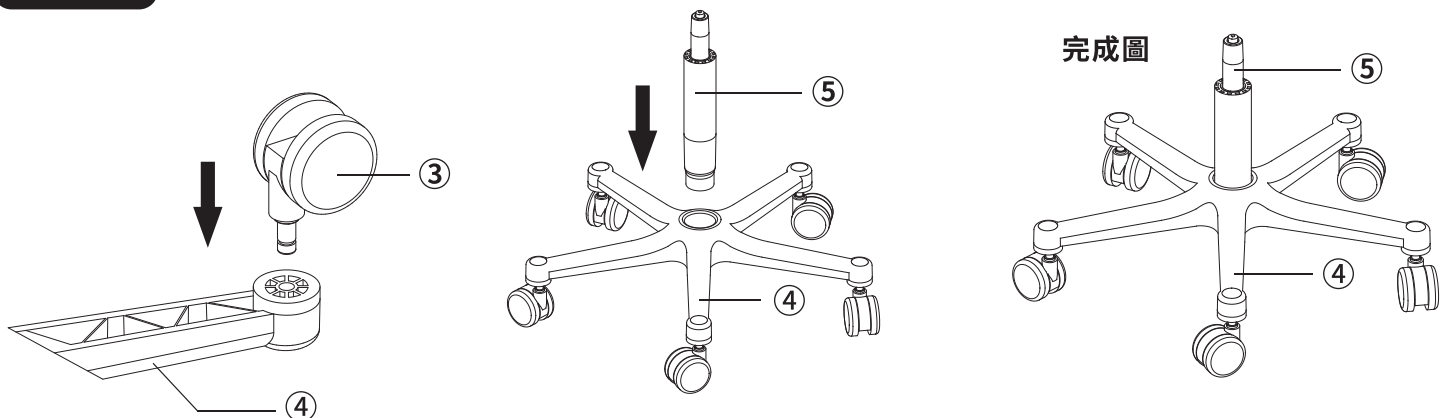


Tip 因安全因素，椅腳與氣壓棒需緊密結合，安裝時請將氣壓棒垂直施力壓入椅腳中心圓型孔位，並確認氣壓棒沒有搖晃即完成安裝。

STEP 3 組裝左右扶手 選購配件

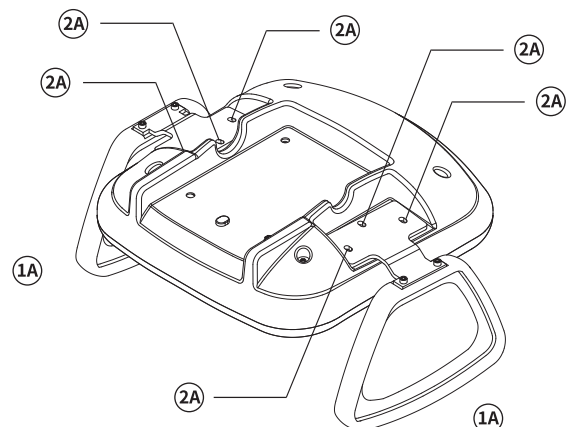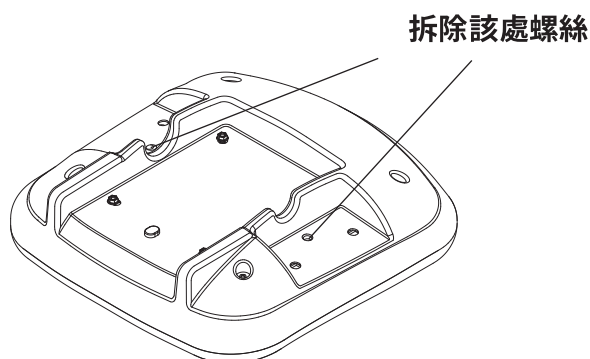


Tip 1. 依圖所示，將座墊與扶手倒置對齊螺絲孔位後即可放入指定的螺絲。
2. 放入螺絲請勿鎖緊，待所有螺絲定位完成後再逐一鎖緊。

STEP 4 組裝椅背

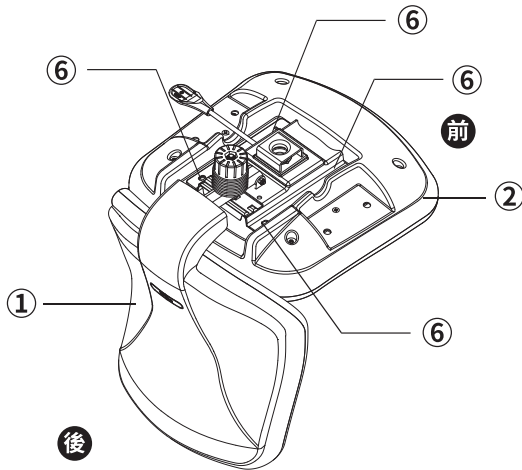


Tip 放入螺絲請勿鎖緊，待所有螺絲定位完成後再逐一鎖緊。

STEP 5 結合椅背與椅腳

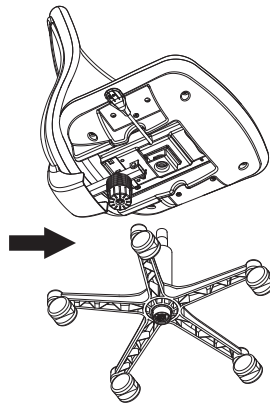

完成圖

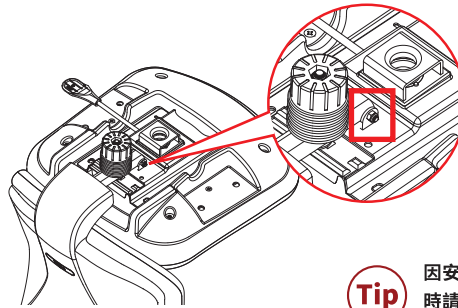


異常處理

椅背傾仰作動時，如有產生異音，請於此處（紅色方框）加入潤滑油。


Tip 因安全因素，氣壓棒與底盤需緊密結合，安裝時請將氣壓棒垂直施力壓入底盤中心圓形孔位並確認椅身沒有搖晃即完成安裝。

功能說明

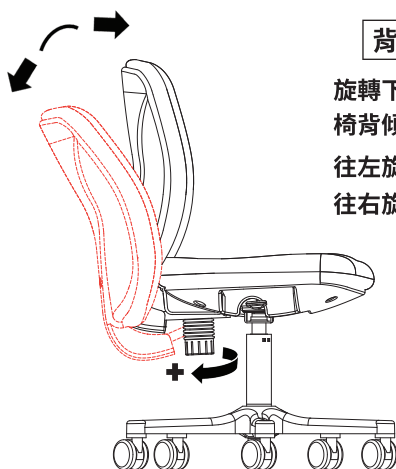

背躺功能

旋轉下方轉蓋調整
椅背傾仰鬆緊度
往左旋轉(+)增加硬度
往右旋轉(-)增加軟度

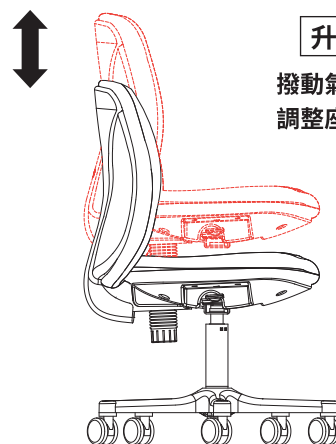

升降功能

撥動氣壓棒調節桿
調整座墊高度

使用注意事項

1. 本產品經SGS測試，符合美國BIFMA安全測試標準。
2. 本產品氣壓棒由台灣製造，符合美國ANSI BIFMA5.1-2017測試標準，安全荷重100公斤，使用時應避免雙人乘坐。
3. 扶手配件安全荷重45公斤。
4. 避免長時間放置在陽光直射與高溫潮濕的環境，造成產品褪色、變形、生鏽之情形。
5. 當椅面附著了水、汗液、油污或清潔劑等物質，請迅速以溼布擦拭乾淨，避免椅面材質、顏色變異、不可復原之情形。
6. 請勿在產品上放置潮濕的、發熱的物品，如毛巾、衣物、行動電源、暖暖包，造成產品褪色、變形、生鏽之情形。
7. 請勿在本產品上黏貼膠帶、貼紙等，可能造成功能異常之情形。
8. 避免在椅墊上站立、跳動、跪坐，造成使用者摔落受傷之情形。
9. 幼兒單獨使用時，應於家長可視的範圍中使用。
10. 本產品的輪子屬尼龍活動輪，請勿使用於木質地板上，避免地板表面刮傷之情形。
11. 使用期間可能會發生螺絲鬆動，建議每三個月檢查螺絲，並鎖緊。
12. 本產品已投保產品責任險3,200萬（投保金額不等同理賠金額）。
13. 若發現產品有外觀瑕疵、零件短缺，請洽客服電話：07-6174271或聯繫官方LINE帳號，我們將安排專人來為您服務，謝謝。